

Puesta en marcha y manejo

Llenado del acumulador

Cerrar la válvula de vaciado. Abrir una toma de agua caliente próxima para que el aire pueda salir. Abrir la entrada de agua fría. Cerrar la toma de agua caliente cuando salga el agua.

Puesta en marcha

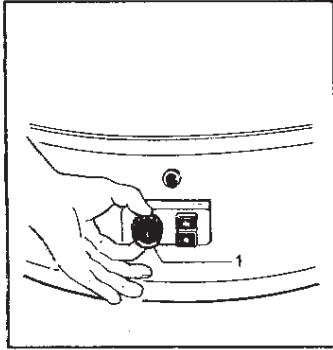


Fig. 1

1. Abrir la llave de cierre de gas.
2. Girar el selector de temperatura (1) a la posición

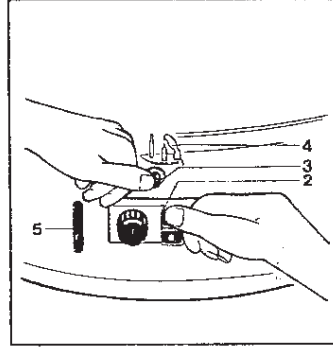


Fig. 2

3. Pulsar (2) la tecla . Encender la llama piloto (4, 5) con el encendedor piezo (3). Cuando este encendida la llama, mantener pulsada la tecla (2) todavía unos 20 segundos. Al soltar la tecla queda la llama piloto encendida.

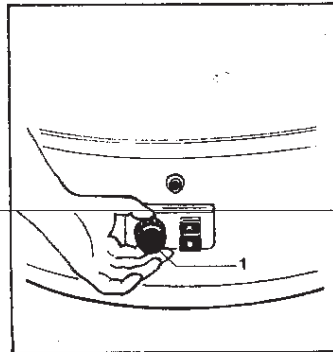


Fig. 3

4. Con el selector de temperatura (1) ajustar la temperatura del agua entre 35°C y 75°C. **Zona más económica entre las posiciones 3 y 4**, en esta posición las pérdidas térmicas y la formación de cal son mínimas. **La posición 6 se recomienda sólo brevemente** debido a la formación de cal.

Desconexión

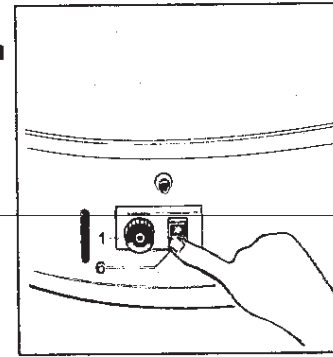


Fig. 4

5. Pulsar la tecla (6) y cerrar la llave de gas del aparato.
Atención: Ante largo período fuera de servicio y ante **riesgo de heladas** se recomienda vaciar todo el sistema (ver capítulo Vaciado).

Importante información para el cliente

PARA SU SEGURIDAD

- Si percible olor a gas:
1. Cerrar la llave de gas
 2. Abrir las ventanas
 3. No conectar ningún interruptor eléctrico
 4. Apagar cualquier tipo de llama
 5. Llamar inmediatamente de la compañía de gas

No almacenen ni utilicen materiales y líquidos inflamables cerca del aparato.

Mantenimiento

Considerar obligatoriamente las instrucciones de mantenimiento. Junkers no se responsabiliza de aquellos daños que hayan sido ocasionados por una inadecuada conservación o uso incorrecto del aparato.



Manipulaciones en el aparato, especialmente abriendo o desmontando piezas funcionales del conducto de gas y de salida de gases del aparato, sólo pueden ser realizadas por personal autorizado.

Limpieza de las piezas interiores

Encargue Vd., por favor, la limpieza de su aparato de año en año y su revisión en cuanto a función y potencia.

Limpieza de la carcasa:

Mediante un paño húmedo. No utilizar detergentes arenosos o abrasivos.