

6. MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO


1 Modelo de alarma de fallos y parámetros principales

Modelo	ODU-FA
Voltaje de entrada	198-242 VCA
Temperatura ambiente	-5-43
Humedad ambiente	40% ~ 90% HR
Requisitos de certificación	EMCEMI satisface los requisitos de certificación CCC
Norma de seguridad del equipo	GB4706.32-2004

2 Resumen de funciones de la alarma de fallos

Funciones principales:

1. Conecte la unidad exterior mediante los tres terminales K1, K2 y E, y conecte el módulo de conversión RS485 a RS232 a los terminales F1, F2 y E y, por último, conecte el módulo con el ordenador.
2. La potencia que entra y sale por el lado de salida de la alarma de fallos es la misma.
3. El indicador LED muestra si el funcionamiento es correcto.

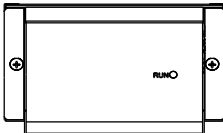

3 Indicación de funcionamiento de la alarma de fallos

Cuando la unidad exterior conectada a la alarma de fallos funciona normalmente, el indicador luminoso situado junto al rótulo RUN de la alarma de fallos está encendido de forma continua.

4 Indicación de fallo de la alarma de fallos

Cuando la unidad exterior conectada a la alarma de fallos tenga un fallo, el indicador luminoso situado junto al rótulo RUN de la alarma de fallos parpadeará cada 0,5 segundos. Cuando se solucione el fallo, el indicador luminoso permanecerá encendido de forma continua.



PRECAUCIÓN

- 1 En primer lugar, instale la alarma de fallos. A continuación, active la protección de fallos en el panel principal de la unidad exterior durante 2 minutos y observe si el indicador luminoso parpadea o no para saber si la alarma de fallos se comunica con la unidad exterior.
- 2 Cuando utilice la alarma de fallos, los equipos conectados con su salida deben cumplir estos requisitos: el consumo de todos los dispositivos de 220 VCA juntos debe ser inferior a 3,15 A (por ejemplo, lámparas de baja potencia).

Información de contacto

Aviso de Averías

Tel.: 902 996 725

Email: asistencia.tecnica@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel.: 902 996 825

Email: soporte.tecnico@es.bosch.com

Información general

Tel.: 902 996 725

Email: bosch.industrial@es.bosch.com

Robert Bosch España S.L.U.

Bosch Termotecnia

Hnos. García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.bosch-industrial.com